

FISH FINDER

Návod k obsluze XJ-01



1. Úvod:

Děkujeme, že jste si vybrali Fish Finder naší společnosti. Toto zařízení je určeno pro milovníky rybaření. Zařízení může být použito na řekách, jezerech nebo moři. Pro lepší seznámení s obsluhou produktu a maximalizaci jeho funkčnosti si prosím pozorně přečtěte tento návod k použití.

Produkt obsahuje následující položky:

- 1) Bezdrátový sonarový senzor
- 2) Ruční bezdrátový přijímač
- 3) Kopii uživatelské příručky
- 4) Nabíjecí kabel

2. Upozornění:

Demontáž a údržba produktu smí být prováděny pouze technickým personálem naší společnosti. Následující situace nejsou kryty zárukou:

1. Neautorizovaná demontáž nebo údržba.
2. Veškeré škody způsobené člověkem.
3. Ponoření ruční jednotky do vody.



3. Způsob instalace akumulátoru

Postup instalace je následující:

1. Otevřete zadní kryt baterie.
2. Nainstalujte baterie tak, že dodržíte označení na vnitřní straně pouzdra podle symbolů indikátoru baterie.
3. Posuňte kryt baterie směrem k horní části zařízení, dokud nebude zcela uzavřen.

Poznámka:

1. Existují dva porty nabíjecí linky: USB port slouží k připojení napájení 5V DC, druhý slouží k připojení DC zásuvky sondy.
2. Když úroveň nabití baterie sondy klesne pod 3,2 V, na obrazovce hostitelského zařízení začne blikat symbol indikátoru nabití. To znamená, že sonda by měla přestat pracovat a je potřeba ji dobít.
3. Pokud se uvnitř sondy nachází voda, nesmíte ji nabíjet, abyste předešli negativním následkům, a je nutné ji co nejdříve zaslat do výrobního závodu k provedení údržby!
4. Během nabíjení bude svítit indikátor nabíjení (červený) a po úplném dobití zhasne.

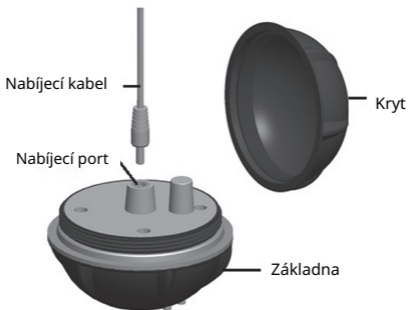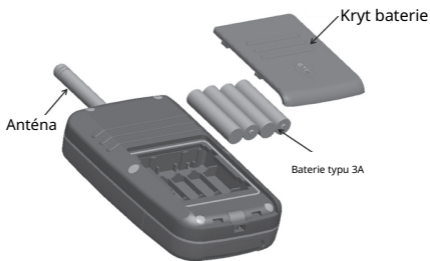

Sonarový senzor využívající indukci: (přípevněte senzor k tyči)

Hloubka sondy Oblast sondy

(M)		(M)
0		0
5	—	10
10	—	20
15	—	30
20	—	40
25	—	50
30	—	60
35	—	70
40	—	80



Můžete se podívat na graf!

Tento produkt byl navržen s ohledem na snadné ovládání.

Přípevněte senzor na konec rybářského prutu a ponořte jej do vody, stejně jako to provádíte s plovákem a návnadami.

Po zapnutí hlavní jednotky jste připraveni k rybolovu. Zařízení využívá sonarovou technologii, senzor vysílá ultrazvukové vlny do vody a mikroprocesor filtruje a analyzuje zpětné signály. Výsledek analýzy bude po zpracování zobrazen na displeji. Nejnovější data se zobrazují na pravé straně displeje, zatímco na levé straně postupně mizí. Obrysy dna jsou zobrazeny uprostřed obrazovky, stejně jako hloubka vody, velikost ryb, poloha a další údaje.

4. Upozornění:

1. Během provozu senzoru jej nedržte za spodní část; jinak mohou být výsledky testů nepřesné a může dojít k poškození vnitřních struktur a součástí.

Chcete-li vyjmout senzor pracující ve vodě, uchopte anténní tyč na vrchu senzoru.

2. Sonarový senzor je navržen pro dlouhodobý provoz za běžných podmínek. Nicméně v důsledku vlnění vody může být senzor ovlivněn nebo narazit na kameny či jiné překážky, což může poškodit zařízení.

Proto doporučujeme v oblastech s hloubkou menší než 2 stopy (0,6 m) zdržet se používání zařízení!

5. Použitý režim:

1. Grafický režim sonaru:

Echosonda zobrazuje v reálném čase podmínky na dně vody pomocí grafického sonaru. Ponořte senzor do vody a pomalu jej táhněte stálou rychlostí; na obrazovce se zobrazí přesné informace, včetně obrysu dna, struktury, hloubky, polohy ryb atd.

2. Stacionární plovoucí režim:

Ponořte senzor do vody a nechte jej bez pohybu. Senzor bude plavat na hladině vody a bude v reálném čase monitorovat podvodní informace. Informace se budou automaticky aktualizovat na obrazovce, jakmile ryba vstoupí do oblasti detekce senzoru.

6. Úvod do sonarového senzoru:

Sonarový senzor se skládá ze dvou částí. Jedna část je sonarová, druhá RF. Získávání signálu závisí na sonarové části. Komunikace signálu závisí na RF části.

1. Napájení

Echosonda je napájena polymerovou baterií (3,7 V). Po vybití lze baterii nabít. Metoda může být odvozena z mapy.

2. Elektronický přepínač


Na spodní straně sonaru se nacházejí dva kontakty. Jedná se o přepínač. Po vložení echosondy do vody bude zařízení pracovat na základě elektrické vodivosti vody. Po použití musí být zařízení skladováno v suchém a izolovaném prostoru. Při skladování ve vlhkém nebo vodivém prostředí může vlhkost či vodivost způsobit automatické zapnutí sonaru. Před skladováním je třeba sonarový senzor očistit čistou vodou a nechat jej uschnout na vzduchu.

Princip činnosti senzoru:

Princip činnosti senzoru je založen na elektrické vodivosti vody. Pracovní proces je následující:

1. Když je senzor ponořen do vody nebo se dva kontakty dotýkají vody, senzor začne pracovat.

2. Po vyjmutí senzoru z vody lze osušit zbývající vodu z povrchu kontaktu; senzor se automaticky vypne.

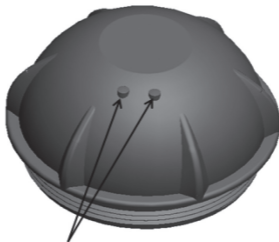

Svorka vodního spínače

Údržba sonarového senzoru:


1. Sonar nesmí být umístěn na vlhkém místě, protože vlhkost může způsobit jeho automatické zapnutí. Baterie se rychle vybíjí. Vyhněte se také jeho umístění na kovovou desku !
2. Senzor je třeba skladovat na suchém, nekovovém místě ! Toto místo by mělo být vzdálené od jakýchkoliv kovových zařízení.
3. Po použití je nutné očistit povrch od vody. Před uskladněním vysušte na vzduchu.

Jak používat senzor:

Dva otvory v přední části senzoru slouží k přivázání rybářského vlákna. Pokud chcete senzor používat v režimu stacionárního plavání, přivažte rybářský háček lehkým vláknem ke druhému otvoru. Je však třeba mít na paměti, že pokud senzor narazí na překážky, rybářské vlákno může být při silném tažení snadno přetrženo. Z obavy před takovou situací doporučujeme netahat vlákno, pokud to není nezbytné. Ze strachu, že nebude možné senzor získat zpět kvůli přetržené niti.


Alternativně, pokud chcete senzor táhnout podle vlastního uvážení, můžete k prvnímu otvoru přivázat jinou lehkou nit, čímž zabráníte neúspěšnému získání senzoru.

Viz níže uvedený návod:

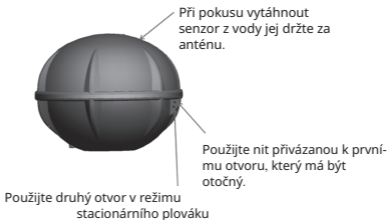

Dávejte pozor, abyste na háček nezavěsili příliš těžkou šňůru, protože senzor se může ponořit, což způsobí přerušení signálu.


7. Uživatelské rozhraní displeje:

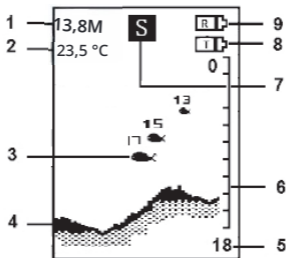

Úvod do uživatelského rozhraní displeje:

1. Zobrazení hloubky vody
2. Zobrazení teploty
3. Ikona ryb
4. Obrys dna
5. Hloubkový rozsah
6. Hloubková stupnice
7. Simulační režim
8. Indikátor napájení převodníku
9. Indikátor napájení přijímače

8. Úvod do menu:

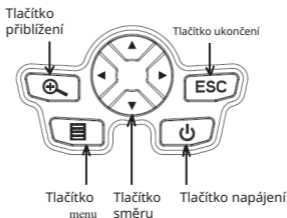

1. „Tlačítko napájení“ – zapnutí/vypnutí zařízení.
Podržte tlačítko po dobu dvou sekund a poté jej uvolněte.
Napájení se zapne a zařízení zahájí provoz.
Podržte tlačítko po dobu tří sekund a poté ho uvolněte,
napájení se vypne.

Poznámka:

- 1) Pro přechod do režimu simulace je nejprve nutné vstoupit do menu „SENIOR“ a poté vybrat položku simulace k nastavení.
- 2) Po přechodu z režimu simulace do normálního režimu je nutné vstoupit do menu „SENIOR“ a ukončit jej.
2. „Tlačítko ENT“ je tlačítko pro potvrzení funkce.
3. „Tlačítko ESC“ slouží k opuštění menu nebo nastavení parametrů.
4. „Tlačítko přiblížení“ slouží ke zvětšení zobrazení pod vode.
5. „Tlačítko DIRECTION“ slouží k výběru názvu a nastavování parametrů.

9. Nastavení parametrů:

Jsou k dispozici 3 menu lišty a 9 parametrů k výběru a nastavení uživatelem.

9.1 Nastavení citlivosti:


Citlivost označuje intenzitu sonarového signálu. Zařízení nabízí 20stupňovou citlivost k výběru uživatelem.

Obvykle, pokud chcete zvýšit šanci na detekci ryb, měli byste zvolit vyšší úroveň citlivosti. Pokud je voda mělká nebo dochází k hluku (vytvářenému motorem lodi apod.), je třeba zvolit nízkou citlivost. Díky tomu bude detekce přesnější.

Postupujte následovně:

Stiskněte tlačítko „Menu“, vstupte do „SONAR“ a vyberte pomocí šipek nahoru/dolů. Po výběru parametru „SENSITIVITY“ (Citlivost) lze pomocí tlačítek vlevo/vpravo upravit „SENSITIVITY“ (Citlivost) podle vlastních potřeb (5~100 %). Po nastavení stiskněte tlačítko „ESC“ pro ukončení nastavení parametrů. Zařízení přejde do normálního režimu provozu.

POZOR: 5 % je nejnižší hodnota, 100 % je nejvyšší hodnota.

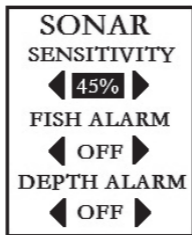


9.2 Nastavení alarmu ryb

Alarm ryb slouží k zapnutí nebo vypnutí alarmu při detekci ryb zařízením. Když je alarm ryb zapnut, zařízení upozorní při zjištění ryb. Když je alarm ryb vypnut, zařízení neupozorní.

Obsluha se provádí následujícím způsobem :

Stiskněte tlačítko „Menu“, vstupte do „SONAR“ a vyberte pomocí šipek nahoru/dolů. Po výběru parametru „ALARM“ lze pomocí šipek vlevo a vpravo nastavit možnost „FISH ALARM“. Následně lze alarm ryb zapnout nebo vypnout. Po nastavení stiskněte tlačítko „ESC“ pro ukončení nastavení. Zařízení přejde do normálního režimu provozu.

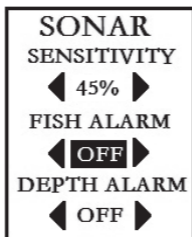


9.3 Nastavení hloubkového alarmu

Hloubkový alarm je určen pro uživatele k nastavení hodnoty hloubky (1–99 FT). Pokud je detekovaná hloubka rovna nebo nižší než nastavená hodnota, zařízení spustí alarm. Hloubku lze zvýšit nebo funkci vypnout pro deaktivaci hloubkového alarmu.

Obsluha se provádí následujícím způsobem :

Stiskněte tlačítko „Menu“, vstupte do „SONAR“ a vyberte pomocí šipek nahoru/dolů. Po výběru parametru „ALARM“ lze pomocí šipek vlevo/vpravo nastavit možnost „DEPTH ALARM“. Následně lze nastavit hloubkový alarm (1–99 FT, vypnuto) podle vlastních potřeb. Po nastavení stiskněte tlačítko „ESC“ pro ukončení nastavení parametrů. Zařízení přejde do normálního režimu provozu.

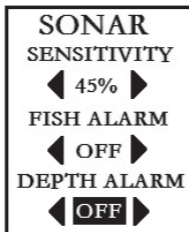


UPOZORNĚNÍ: Hloubkový alarm slouží především pro navigaci. Uživatel může zařízení nastavit podle skutečných potřeb, aby se předešlo nárazu na skály.

9.4 Nastavení podsvícení

Podsvícení se vztahuje na externí zdroj světla.

Zařízení je vybaveno bílým LED podsvícením, což umožňuje jeho používání v noci nebo za slabého osvětlení. Pro prodloužení životnosti baterie používejte tuto funkci pouze tehdy, je-li skutečně potřeba. Obsluha je následující :

Stiskněte tlačítko „Menu“, vstupte do „DISPLEJ“ a vyberte pomocí šipky nahoru nebo dolů. Po výběru parametru „BACKLIGHT“ lze pomocí šipek vlevo/vpravo upravit „BACKLIGHT“ podle vlastních potřeb. Po nastavení stiskněte tlačítko „ESC“ pro ukončení nastavení parametrů. Zařízení přejde do normálního režimu provozu.

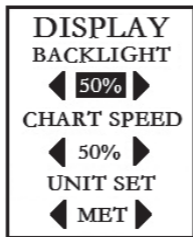


POZOR: Zařízení má 11 úrovní podsvícení (10 % je nejslabší, 100 % je nejsilnější, 0 % je vypnuto) k dispozici uživateli. Když je podsvícení vypnuto, stiskněte libovolnou klávesu; podsvícení se rozsvítí na 3 sekundy a poté se automaticky vypne.

9.5 Nastavení rychlosti záznamu

Rychlost záznamu slouží k úpravě rychlosti obnovy obrazovky. Zařízení disponuje 10 stupni (,100%' je nejvyšší rychlost) pro výběr uživatelem. Obecně by měla být nastavena maximální rychlost aktualizace. Tímto způsobem lze včas aktualizovat detekované podvodní informace.

Obsluha je následující :


Stiskněte tlačítko „Menu“, zadejte „DISPLEJ“ a vyberte pomocí šipek nahoru/dolů. Po výběru parametru „CHART SPEED“ Následně můžete nastavit rychlost zobrazení grafu (10~100 %). Po nastavení stiskněte tlačítko „ESC“ pro ukončení nastavení parametrů. Zařízení přejde do normálního režimu provozu.

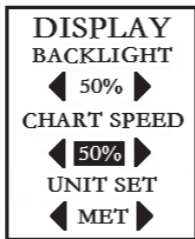

9.6 Nastavení jednotek

Nastavení jednotek se týká volby měrných jednotek produktu. Zahrnuje jednotky hloubky a teploty.

Obsluha se provádí následujícím způsobem :
Stiskněte tlačítko „Menu“, vstupte do „DISPLEJ“ a vyberte šipkami nahoru/dolů. Po výběru parametru „UNIT SET“ můžete nastavit požadovanou jednotku. Po nastavení stiskněte tlačítko „ESC“ pro ukončení nastavení parametrů. Zařízení přejde do normálního režimu provozu.

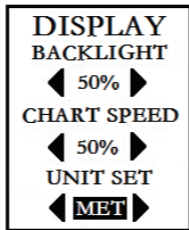

POZOR: Sada jednotek je rozdělena na imperiální (IMP) a metrické (MET).

9.7 Nastavení rozsahu hloubky


Rozsah hloubky je maximální hloubka detekovaného rozsahu. Pokud detekovaný rozsah přesahuje maximální nastavený rozsah, na displeji se neobjeví obrys dna. Jinými slovy, nastavení rozsahu hloubky slouží k určení šířky zobrazení obrysu dna na displeji. Například, pokud je hloubka vody 10 metrů a rozsah hloubky 20 metrů, šířka kontury dna na displeji bude činit 50 %.

Zařízení nabízí šest rozsahů hloubky (3, 6, 9, 16, 18, 36, AUTO) k výběru uživatelem. Uživatelé mohou volit podle skutečné hloubky vody.

Doporučený rozsah hloubky je nastaven tak, aby byl hlubší a co nejbližší skutečné hloubce vody, pro dosažení nejlepšího detekčního efektu.

Obsluha je následující :

Stiskněte tlačítko „menu“, zadejte „SENIOR“ a vyberte pomocí šipek nahoru/dolů. Po výběru parametru „DEPTH RANGE“ můžete pomocí šipek vlevo/vpravo upravit „DEPTH RANGE“ podle potřeby. Po nastavení stiskněte tlačítko „ESC“ pro ukončení nastavení parametrů. Zařízení přejde do normálního režimu provozu.

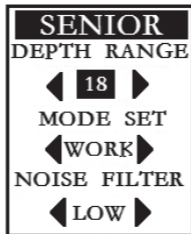


9.8 Sada režimů

Nastavení režimu je pohodlné pro uživatele k definování pracovního režimu zařízení. Postup je následující :

Stiskněte tlačítko menu, zadejte „SENIOR“ a vyberte pomocí šipek nahoru/dolů. Po výběru parametru „MODE SET“ můžete pomocí šipek vlevo/vpravo upravit „WORK MODE“ podle vlastních potřeb.

UPOZORNĚNÍ:

1. Tento produkt obsahuje SIMU (simulační režim) a WORK (pracovní režim).
2. Simulační režim slouží k simulačnímu testu, při němž se simuluje hloubka vody a ryb. Je určen pro začátečníky, aby se s produktem snáze seznámili a naučili jej používat.
3. Ať už je aktivní simulační nebo pracovní režim, po restartu se zařízení automaticky přepne do posledního použitého režimu.
4. Pokud zařízení během 5 minut nezaznamená odražený sonarový signál (vodoměrná čára se nepohybuje), automaticky se vypne.

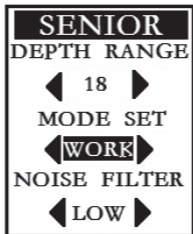


9.9 FILTR ŠUMU

1) Tato funkce je rozdělena do čtyř úrovní:

vypnuto, nízká, střední, vysoká, , výchozí nastavení je vypnuto.

Tato funkce zesílí nebo potlačí náhodný šum na displeji.

2) Pokud je tato funkce vypnuta, zobrazí se všechny zvukové signály ve vodě; při nízkém nastavení se zobrazí všechny odpovídající odrazy ultrazvuku; při středním nastavení se zobrazí pouze signály zvukových vln střední intenzity; a při vysokém nastavení se zobrazí pouze nejsilnější signály skupiny.

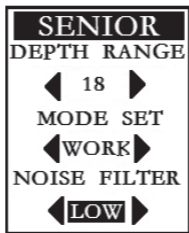

10. Analýza nejčastěji kladených otázek:

A、 Nelze zapnout napájení

1) Ujistěte se, že kapacita baterie je dostačující a baterie je správně nainstalována.

2) Ujistěte se, že okolní teplota je vyšší než 20 °C (4 stupně Fahrenheit). Při použití výrobku v chladném prostředí se ujistěte, že provozní teplota odpovídá doporučenému rozmezí.

B. Indikátor hloubky „---“

1) Ujistěte se, že hloubka vody je v rozmezí 1 až 36 metrů; hloubka označuje vzdálenost od senzoru k dnu.

2) Ujistěte se, že vlny jsou malé, senzor plave na hladině a povrch vody je klidný.

3) Voda je příliš mělká. Vyplývá to z fyzikálních vlastností sonaru – hloubky pod 1 metr leží v mrtvých bodech sonaru . Proto doporučujeme uživatelům, aby zařízení nepoužívali v malých uzavřených nádržích, jako jsou bazény nebo barely.

4) Při lovu pod ledem nebo při „prohlížení“ přes trup lodi bude počet hloubkových měření nestabilní nebo zobrazován jako „--“. Je nutné zkontrolovat, zda mezi trupem nebo ledem a vodou není vzduchová bublina. Bublina způsobí, že echosonda nebude fungovat správně.

5) Při rybaření na ledě hloubkoměr zobrazuje „--“. Může to znamenat, že okolní teplota je nižší než 20 °C (4 stupně Fahrenheit). Vnitřní senzor přeruší vysílání sonaru.

C. Echo signál je přerušovaný nebo hloubkoměr je nestabilní, nelze detekovat rybu.

- 1) Ujistěte se, že sonarový senzor je nasměřován kolmo dolů.
- 2) Podvodní vegetační systém je složitý, což způsobuje poruchy v měření hloubky. Pokud znáte příčinu, doporučujeme používání v této oblasti ukončit.
- 3) Olejové znečištění vytváří tenkou vrstvu na povrchu senzoru, což ovlivňuje jeho správnou funkci. Povrch senzoru je třeba očistit od skvrn.
- 4) Elektrický šum na lodi negativně ovlivňuje správnou funkci senzoru. V takovém případě je nutné senzor vyměnit a umístit jej dále od motoru lodě.
- 5) Zkontrolujte napětí baterie. Nižší napětí baterie snižuje výkon přenosu senzoru.
- 6) Zkontrolujte nastavení citlivosti a zkuste ji zvýšit.
- 7) Senzor může být umístěn ve vířivém proudu u lodě. Pokud ano, je nutné změnit místo instalace senzoru, aby nedocházelo k vlivu prudkých pohybů.
- 8) Rychlost nad 8 km/h může způsobit tuto situaci. Je nutné snížit rychlost.

Údržba produktu:

Pro zvýšení atraktivity a životnosti sonaru detektoru ryb doporučujeme provést následující kroky:

1. Pro kryt

Vyčistěte vnější kryt produktu hadříkem navlhčeným jemným čistícím prostředkem, s výjimkou obrazovky, a následně jej osušte.

2. Objektiv

K čištění objektivu použijte kus měkké tkaniny. V případě potřeby lze použít malý množství čerstvé vody nebo čistícího roztoku na brýle. Pokud na obrazovce zůstanou odolné nečistoty nebo mastné skvrny, nesmí se je silou setírat, aby nedošlo k poškrábání povrchu.

3. Skladování

Produkt nesmí být nikdy umístěn v prostředí s vysokou nebo nízkou teplotou, s vlhkostí, ani na kovovou desku. Produkt je třeba skladovat v izolovaném a suchém prostoru. Před skladováním vyjměte baterii!

4. Provozní teplota

Nízká teplota může způsobit poškození elektronických součástí, provozní teplota prostředí nesmí být nižší než -20 °C (-4 stupně Fahrenheit).

Specifikace produktu:

1. Displej Dis-

plej: TFT LCD Velikost

displeje: 58 × 45 mm Počet

bodů displeje: 320 × 240

2. Podsvícení: Bílé LED podsvícení

3. Sonar a rádio

Rozsah hloubky: 2–148 Ft / 0,6–36 m

Frekvence sonaru: 125 kHz

Úhel svazku sonaru: 90 stupňů

Rádiová frekvence: 2,4 GHz

Provozní teplota: -20 až 70 °C

4. Napájení:

Hlavní jednotka: 4 × AAA

Snímač: lithium-polymerová baterie 3,7 V

Varování a informace týkající se bezpečnosti

Veškeré informace o ovládání a užívání produktu jsou uvedeny v uživatelské příručce nebo na štítku zařízení. Před zahájením používání produktu si prosím pozorně přečtěte jeho obsah a řiďte se uvedenými pokyny.

Před použitím si prosím také prostudujte následující informace:

1. Vyvarujte se kontaktu s vodou – Řídicí přístroj by měl být chráněn před vlhkostí a vodou. Kontakt s kapalinami může způsobit jeho poškození a v extrémních případech i úraz elektrickým proudem.

2. Používejte v souladu s návodem výrobce – Je nutné dodržovat všechna doporučení a pokyny k obsluze dodané výrobcem řídicího přístroje. Nedodržení těchto pokynů může způsobit poškození zařízení a představovat riziko pro bezpečnost uživatele.

3. Chraňte řídicí přístroj před přehřátím – měl by být provozován za vhodných teplotních podmínek. Přehřátí může vést k poruše nebo poškození akumulátoru.

4. Neodstraňujte zařízení – Řídicí přístroj nesmí být demontován ani opravován svépomocí. Pokud zařízení vyžaduje opravu, kontaktujte autorizovaný servis, abyste předešli riziku poškození

5. Používejte pouze akumulátory doporučené výrobcem – Řídicí přístroj by měl být napájen výhradně akumulátory doporučenými výrobcem. Používání akumulátorů s nevhodnými parametry může vést k přehřátí, poškození zařízení nebo výbuchu.

6. Skladujte na suchém a chladném místě – Řídicí přístroj by měl být uchováván v suchém prostředí, mimo dosah zdrojů tepla, aby se zabránilo riziku jeho poškození.

7. Při používání na veřejných místech zachovejte opatrnost – používání ovládacích zařízení na veřejných místech nebo v blízkosti jiných elektronických zařízení může narušovat jejich činnost.

Je třeba zajistit, aby zařízení bylo používáno v souladu s platnými předpisy týkajícími se rádiových frekvencí.

Bezpečnostní informace:

1. Skladování a přeprava – Řídicí přístroj je třeba skladovat v originálním obalu nebo v příslušném pouzdře, které zajistí jeho bezpečnost během přepravy. Je nutné se vyvarovat vystavení otřesům, pádům nebo jiným mechanickým poškozením.

2. Shoda s normami – Řídicí přístroj musí splňovat platné předpisy a normy týkající se bezpečnosti, včetně předpisů o rádiových zařízeních, emisích elektromagnetických vln a dalších technických normách.

3. Recyklace – Řídicí přístroj a jeho příslušenství musí být likvidovány v souladu s předpisy o recyklaci a ochraně životního prostředí. Je třeba vyhnout se vyhazování zařízení do běžných odpadkových košů, protože může obsahovat materiály škodlivé pro životní prostředí.

4. Ochrana před dětmi – Řídicí přístroj by měl být uchováván na místě nedostupném dětem, protože může obsahovat malé součásti, které představují nebezpečí při požití nebo kontaktu s nevhodnými látkami.

5. Kontrola technického stavu – Před každým použitím řídicího přístroje je nutné zkontrolovat jeho technický stav, včetně stavu akumulátoru, napájecích prvků a dalších příslušenství, aby byla zajištěna plná funkčnost a bezpečnost.

ZJEDNODUŠENÉ PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU

Společnost Shantou Flying Technology Inc. tímto prohlašuje, že typ rádiového zařízení [XJ-01 Fish Finder] je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplný text prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové adrese: <https://files.innpro.pl/flytec>

Adresa výrobce: No.11 District, Jieyang Road, Jinping District, Shantou, Čína

Rádiová frekvence: 2400–2483,5 MHz

Maximální výkon rádiové frekvence: ≤ 20 dBm

Ochrana životního prostředí



Použitý elektronický přístroj označený v souladu s nařízením Evropské unie nesmí být likvidován společně s běžným komunálním odpadem. Podléhá selektivnímu sběru a recyklaci na určených sběrných místech. Zajištěním jeho správné likvidace předcházíte možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.

Systém sběru použitých přístrojů je v souladu s místně platnou legislativou ochrany životního prostředí týkající se nakládání s odpady. Podrobné informace k tomuto tématu lze získat na městském úřadě, ve společnosti zabývající se likvidací odpadů nebo v obchodě, kde byl produkt zakoupen.

CE Produkt splňuje požadavky směrnic tzv. Nového přístupu Evropské unie (EU), týkajících se otázek bezpečnosti používání, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí, které stanovují rizika, jež musí být odhalena a odstraněna.

Tento dokument je překladem originálního návodu k obsluze vytvořeného výrobcem.

Produkt je nutné pravidelně udržovat (čistit) vlastními silami nebo prostřednictvím specializovaných servisních míst na náklady a v rozsahu odpovědnosti uživatele. V případě, že v návodu k obsluze nejsou uvedeny informace o povinných pravidelných údržbových či servisních zásazích, je nutné pravidelně, minimálně jednou týdně, hodnotit odstup fyzického stavu výrobku od stavu nového výrobku. Při zjištění jakékoli odchylky je třeba neprodleně provést údržbu (čištění) nebo servisní zásah. Nedostatečná údržba (čištění) a nezareagování při zjištění odlišného stavu mohou způsobit trvalé poškození výrobku. Záruka není odpovědná za škody vzniklé z nedbalosti.

Importér: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c 44-200
Rybnik, Polsko tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Zástupce v EU:
SOLID AUTHORITY LIMITED
UNIT 7A, BRIDGECOURT OFFICE
PARK, WALKINSTOWN AVENUE,
DUBLIN 12, D12 T2T1, IRSKO
phoebe8706@gmail.com

Bezpečnostní opatření

Před zahájením nabíjení zkontrolujte, zda jsou kontakty zařízení čisté.

Nikdy nenechávejte zařízení bez dozoru během používání či nabíjení.

Zajistěte, aby bylo v případě nouze možné zařízení rychle odpojit od zdroje napájení. Nikdy nevystavujte zařízení působení vysoké teploty.

Nabíjejte zařízení na suchém a dobře větraném místě, v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů, s volným prostorem minimálně 1 m od jiných předmětů.

Nikdy nezakrývejte zařízení během nabíjení.

Nikdy nepoužívejte napájecí zdroj, nabíjecí stanici, kabely či jiné příslušenství bez doporučení a certifikace výrobce.

Pečujte o svůj majetek, zařízení je vybaveno články, které jsou obtížně uhasitelné; vybavte se hasicí plachtou.

Akumulátor LI-ION

Zařízení je vybaveno akumulátorem LI-ION (lithium-iontovým), který vzhledem ke své fyzikální a chemické konstrukci stárne v průběhu času a používání.

Výrobce udává maximální dobu provozu zařízení v laboratorních podmínkách, kde jsou zajištěny optimální podmínky pro zařízení a akumulátor je nový a plně nabitý. Skutečná doba provozu se může lišit od deklarované v nabídce a není to závada zařízení, ale vlastnost produktu. Pro zachování maximální

životnosti akumulátoru se nedoporučuje jej vybijet pod 3,18 V nebo 15 % celkové kapacity. Nižší hodnoty, například 2,5 V na článek, jej trvale poškodí a tato závada není kryta zárukou. V případě, že akumulátor či celé zařízení nebude používáno déle než jeden měsíc, je nutné akumulátor nabít na 50 % a pravidelně kontrolovat jeho stav nabití každé dva měsíce. Uchovávejte akumulátor a zařízení na suchém místě, mimo dosah slunečního záření a mrazivých teplot.

Akumulátor LI-PO

Zařízení je vybaveno akumulátorem LI-PO (lithium-polymerovým), který vzhledem ke své fyzikální a chemické konstrukci stárne s časem a používáním.

Výrobce udává maximální dobu provozu zařízení za laboratorních podmínek, kdy jsou zajištěny optimální pracovní podmínky a akumulátor je nový a plně nabitý. Doba provozu se v praxi může lišit od deklarované v nabídce a není to závada zařízení, ale vlastnost produktu.

Pro zachování maximální životnosti akumulátoru se nedoporučuje jej vybijet pod úroveň 3,5 V nebo 5 % celkové kapacity. Nižší hodnoty, například 3,2 V pro článek, jej trvale poškozuje a není to kryto zárukou. V případě nepoužívání akumulátoru či celého zařízení po dobu delší než jednoho měsíce je nutné akumulátor nabít na 50 % a pravidelně každé dva měsíce kontrolovat stav jeho nabití. Uchovávejte akumulátor a zařízení na suchém místě, mimo přímé sluneční záření a mrazu.

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směnicemi platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.